


【USBテーブルA 取扱説明書】

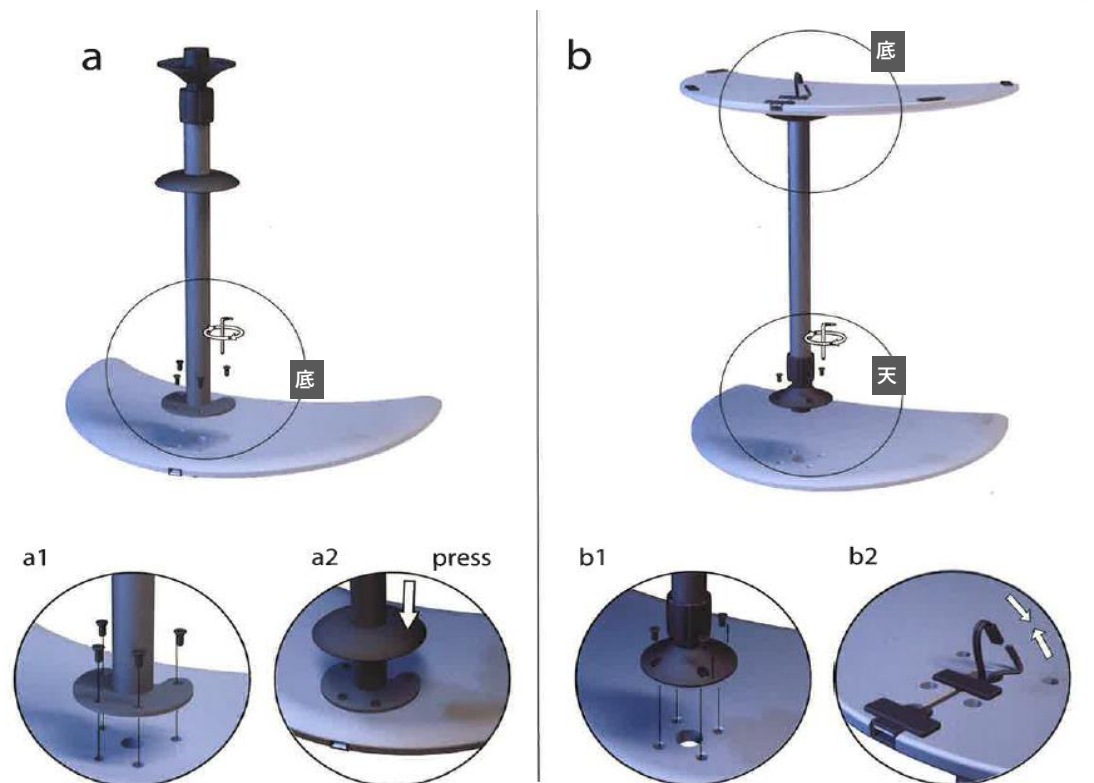


- a. 底板に支柱をボルトで固定して下さい。
- a1. ボルトを垂直に同梱レンチにてねじ込んでください。
 - a2. 黒い樹脂製のカバーを上から被せてください。
- b. 天板に支柱を固定する際には底板の向きと同じ方向になるように注意し、ボルトで固定してください。
- b1. ボルトを垂直に同梱レンチにてねじ込んでください。
 - b2. 底板の裏にあるUSB端子と支柱から出ているコード端子を「カチッ」となるまで接続ください。
- c. 支柱の高さは黒い樹脂製の固定ノブを回し調整して下さい。

右上画像のUSBケーブル(2m)付属されておりますが、USB AC電源アダプターは付属されていません。

- ※ テーブルの耐荷重は10kgです。
 テーブルの上に10kg以上のものを置かないでください。

【株式会社エコーネス】〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2F
 修理ご相談窓口 フリーコール 0120-19-5154 受付時間/10:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝定休)

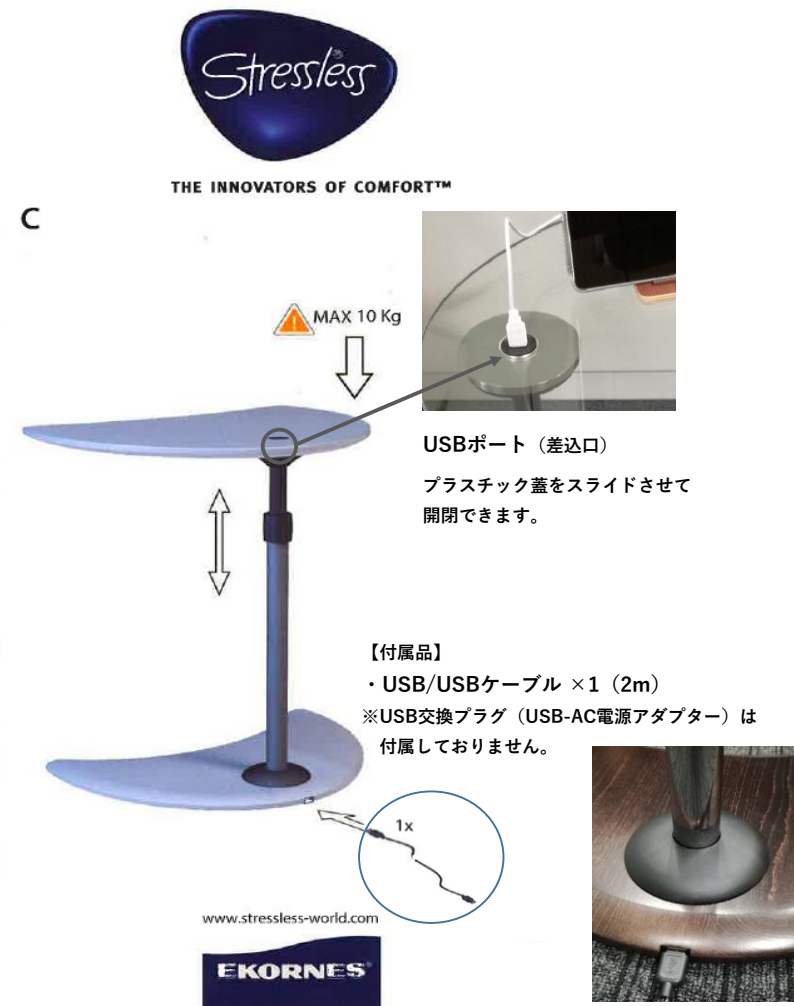

外形寸法：幅520mm x 奥行420mm x 高さ500/730mm
 構造部材：天然木積層材（木製天板）、ガラス（ガラス天板）、支柱（金属：鋼）
 表面加工：水溶性ラッカー塗装（木製天板の場合、およびすべての木製底板）

【取扱い上の注意】

- ・直接日光又は熱を避けて下さい。
- ・アルコールや薬品は塗装を剥離させる場合がありますので、ご使用にならないで下さい。
- ・テーブルの上に体重をかけたり、腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。
- ・テーブルを最も低い位置でご使用される場合でも、必ず固定ノブをきつく締めて下さい。
- ・テーブルを任意の高さに調整される場合、必ず固定ノブをきつく締めた事をご確認の上、ご使用ください。
- ・固定ノブを十分に締め付けないうちにご使用される場合、または固定ノブが緩んだままご使用された場合、テーブルが突然上下動し、ケガや他の物の破損、並びに製品の変形の原因になります。